


Urządzenie możeysterować od 11 do 20 stopni schodowych/ punktów świetlnych. Przeznaczone jest do współpracy z analogowymi czujkami optycznymi firmy Sharp. Sterownik posiada wyświetlacz LCD ułatwiający dokonywanie ustawień. Użytkownik może zdefiniować do 9 konfiguracji użytkowych – stylów podświetlenia schodów. Dodatkowo – w zależności od liczby podłączonych stopni schodowych – 1 lub 2 kanały niezależne.

STEROWNIK OŚWIETLENIA SCHODOWEGO 11-20k LCD Sharp

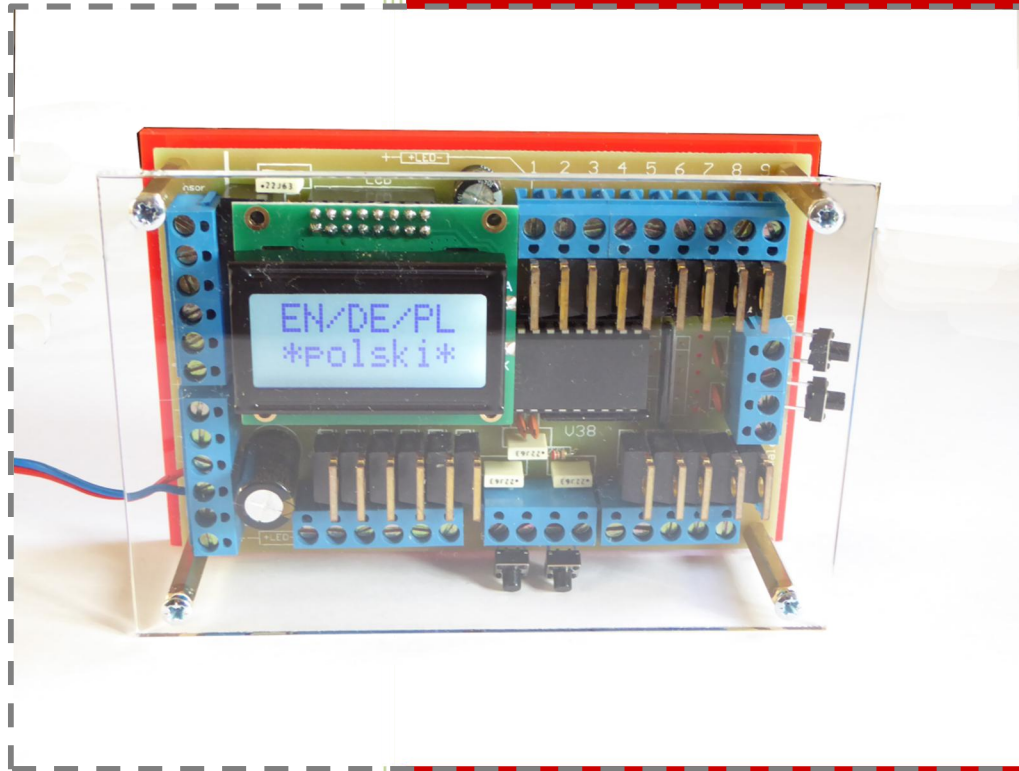

Nowoster 2016

v 1.2016

Spis treści

1.	Dane techniczne	2
2.	Opis sterownika	2
2.1	Wejścia/ wyjścia sterownika oraz mikroprzyciski	2
2.2	Zasada działania – typowy algorytm sterowania	3
3.	Schemat podłączania sterownika	4
4.	Wybór języka menu	4
5.	Funkcje sterownika	4
5.1.	Regulacje szybkości zapalania i gaszenia.....	5
5.2.	Regulacja nieliniowości/ nierównomierności zapalania i gaszenia	5
5.3.	Regulacja efektu rozmycia w trybie płynnym	6
5.4.	Regulacja czasu świecenia maksymalnego.....	6
5.5.	Funkcja blokady „drugiej” czujki	6
5.6.	Funkcja stałego świecenia	6
5.7.	Jasność świecenia w trybie świecenia stałego	7
5.8.	Tryb i regulacja jasności spoczynkowej (stand-by).....	7
5.9.	Regulacja jasności maksymalnej	7
5.10.	Wybór algorytmu podświetlania.....	7
5.11.	Wybór trybu pracy.....	8
5.12.	Wybór liczby obsługiwanych stopni schodowych	8
5.13.	Funkcja blokady sterownika	8
5.14.	Jasność blokady	9
5.15.	Reset do ustawień fabrycznych.....	9
5.16.	Tryb diagnostyczny	9
5.17.	Style konfiguracyjne	9
5.18.	Konfiguracja 0 – Tryb testowy czujek Sharp.....	9
5.19.	Kanały niezależne	11
6.	Menu sterownika.....	12
6.1.	Pozycje menu konfiguracji 1-19	12
6.2.	Pozycje menu konfiguracji 0.....	13
6.3.	Menu ustawień wyjść 19 i 20 (kanałów niezależnych).....	14
7.	Komunikaty podczas pracy	16
8.	Priorytety pracy	17
9.	Postępowanie podczas montażu, instalacji i uruchamiania inteligentnych sterowników schodowych Nowoster	17
10.	Utylizacja.....	18

1. Dane techniczne

Zasilanie sterownika	8-15V DC (typowo 12V DC)
Pobór prądu przez sam sterownik	20 mA
Pobór mocy przez sam sterownik	0,25W
Obciążalność	do 1A na kanał
Zakres temperatur pracy	5-45 °C
Wymiary (w obudowie plexi: D x SZ x W)	12cm x 8cm x 4cm

2. Opis sterownika


Sterownik został zaprojektowany dla taśm i żarówek LED 12V. W praktyce do sterownika można podłączyć same diody (z rezystorami), taśmy LED, moduły LED, listwy LED czy żarówki LED. Odległość źródeł światła od sterownika może wynosić nawet do kilkunastu metrów. Sterownik 5-10k LCD Sharp cechuje bardzo wysoka sprawność działania.

Jest to wersja sterownika przewidziana do współpracy z analogowymi czujkami optycznymi firmy Sharp o zasięgu od 20 do 150cm (Sharp oraz Sharp mini - więcej informacji o czujkach na stronie www.firmaled.pl). Sterownik wyposażony został w funkcję testową czujek, która umożliwia precyzyjną regulację zasięgu działania sensorów (patrz podrozdział 5.18 Tryb testowy czujek Sharp – Konfiguracja 0).

Kontroler wyposażony jest w wyświetlacz LCD 2x8, tzn. na wyświetlaczu widoczne są napisy w dwóch liniach, maksymalnie 8 znaków w każdej. Na wyświetlaczu prezentowane są informacje dotyczące bieżącej pracy sterownika (komunikaty podczas pracy) oraz menu sterownika – nazwa pozycji menu oraz aktualnie ustawiona wartość danego parametru. Ta wersja sterownika posiada wyświetlacz z jasnym tłem i ciemnymi znakami.

Na spodzie obudowy plexi znajdują się otwory umożliwiające montaż uchwytych na szynę DIN.

2.1 Wejścia/ wyjścia sterownika oraz mikroprzyciski

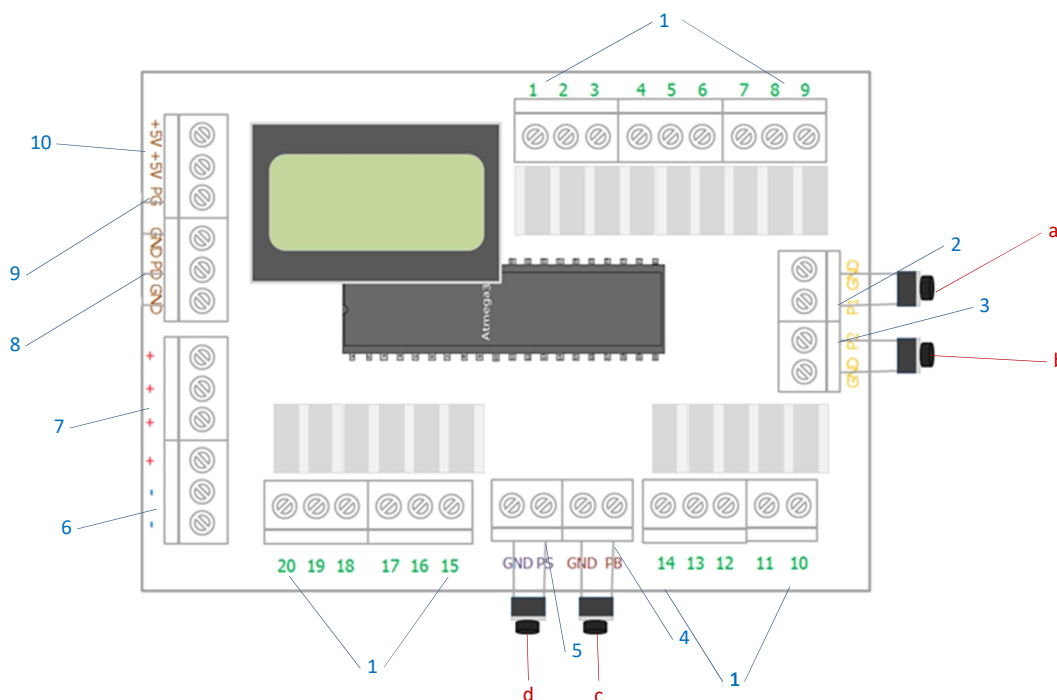

Wyjścia i wejścia:

- 1 – wyjścia kanałów od 1 do 20
- 2 – wejście przycisku P1 (w górę) ustawień parametrów w menu oraz wyboru konfiguracji od 1 do 19
- 3 – wejście przycisku P2 (w dół) ustawień parametrów w menu oraz wyboru konfiguracji od 1 do 19
- 4 – wejście blokujące vPB. Służy również do wchodzenia, wychodzenia z menu oraz przechodzenia między pozycjami menu
- 5 – wejście stałego świecenia ^PS. Służy również do wychodzenia z menu oraz przechodzenia między pozycjami menu
- 6 – dwa zaciski minus (-) zasilania 12V
- 7 – cztery zaciski plus (+) zasilania 12V
- 8 – PD wejście czujki dolnej (dolnego przycisku). Do tego wejścia nie wolno podłączać żadnego napięcia!
- 9 – PG wejście czujki górnej (górnego przycisku). Do tego wejścia nie wolno podłączać żadnego napięcia!
- 10 – dwa zaciski +5V przeznaczone do zasilania czujek

Mikroprzyciski:

- a – mikroprzycisk P1 do ustawiania (w górę) parametrów w menu oraz wyboru pracy w trybie konfiguracji 1-19
- b – mikroprzycisk P2 do ustawiania (w dół) parametrów w menu oraz wyboru pracy w trybie konfiguracji 1-19
- c – mikroprzycisk vPB do wchodzenia, przechodzenia po pozycjach oraz wychodzenia z menu oraz testowania blokady
- d – mikroprzycisk ^PS do testowania funkcji stałego świecenia/ timer, wychodzenia z menu oraz przechodzenia między pozycjami menu

2.2 Zasada działania – typowy algorytm sterowania


Działanie sterownika polega na sekwencyjnym załączaniu oświetlenia stopni schodowych po otrzymaniu sygnału z czujki optycznej Sharp. Osoba wchodząca na schody aktywuje czujkę, sygnał z czujki trafia do sterownika, który wysteruje kanały tak, aby załączyły oświetlenie zgodnie z wybranym algorytmem. Opuszczając schody po przeciwnej stronie osoba aktywuje drugą czujkę – jest to sygnał do rozpoczęcia wygaszania podświetlenia schodów.

Domyślnym fabrycznie jest Algorytm 5 (patrz podrozdział 5.10 Wybór algorytmu podświetlania). Zapalenie oświetlenia schodowego (taśm/ oczek LED) następuje po kolei, zgodnie z kierunkiem ruchu osoby poruszającej się po schodach. Wygaszanie – w tym samym kierunku co zapalenie. Algorytm 5 rozróżnia również sytuację, kiedy dwie osoby wchodzi z przeciwnych kierunków. Stopnie schodowe zapalane są wtedy dla każdej z nich – jeden efekt świetlny postępuje z dołu do góry, drugi – z góry do dołu. Efekty spotykają się po drodze. Wygaszanie następuje również w obu kierunkach.

Wykorzystanie sterownika schodowego wraz z czujkami optycznymi Sharp pozwala na w pełni automatyczne oświetlenie schodów, klatek schodowych, podjazdów czy innych ciągów komunikacyjnych. System jest inteligentny – wykrywa osobę wchodzącą np. na schody i dla niej zapala, a następnie gasi światło. Zwiększa to bezpieczeństwo poruszania się, zwłaszcza po zmroku, a także pozwala oszczędzać energię elektryczną (nie występuje problem zapominania o wyłączeniu oświetlenia). Niezaprzeczalnym atutem jest również dekoracyjny efekt wizualny, który podkreśli wyjątkowość każdego schodów.


3. Schemat podłączania sterownika

Podłączania źródeł światła (taśm/ oczek LED), zasilania, czujek, przycisków lub przełącznika stałego świecenia oraz blokady należy dokonywać zgodnie z poniższym schematem.

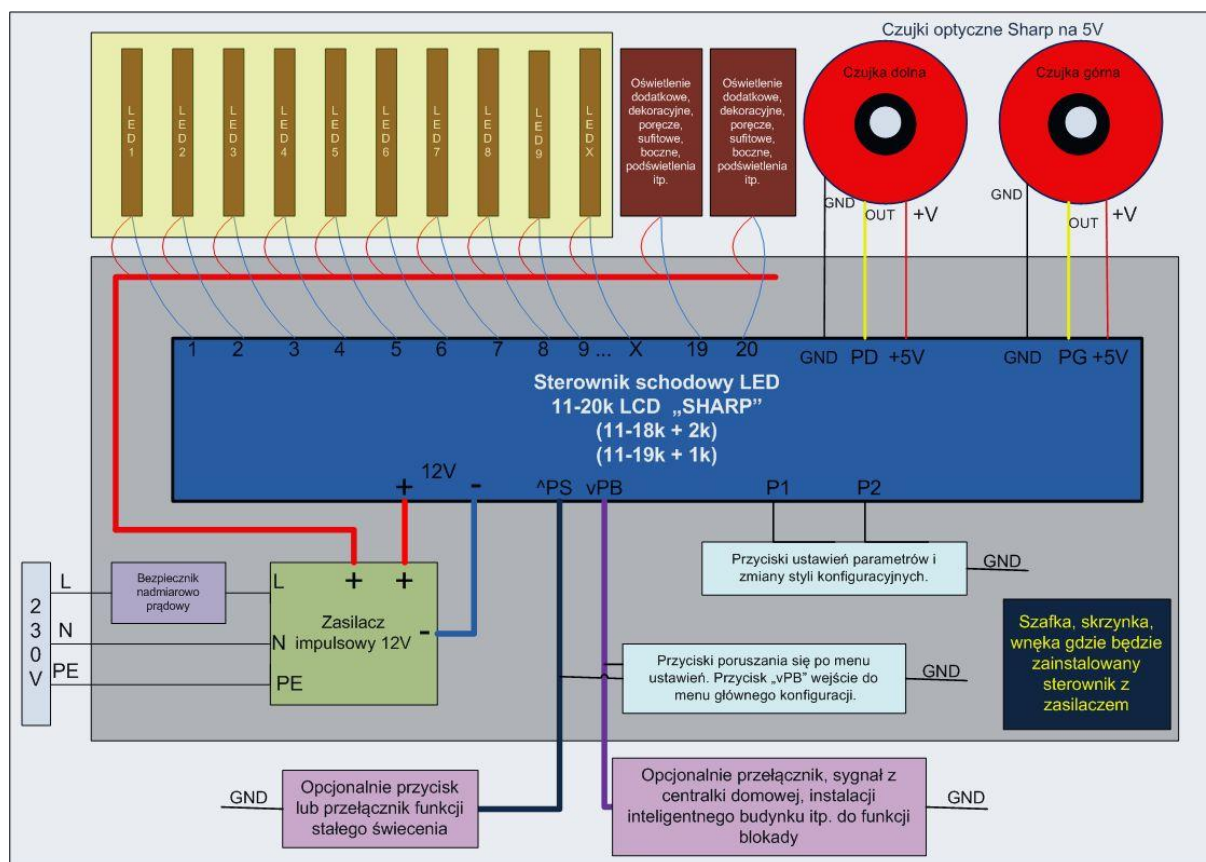

4. Wybór języka menu

11-20k LCD Sharp jest sterownikiem wielojęzycznym – menu sterownika widoczne na wyświetlaczu może być w języku polskim, angielskim lub niemieckim. O języku obsługi decyduje użytkownik na etapie uruchamiania sterownika. Po podłączeniu zasilania ekran sterownika wygląda następująco:



W drugiej linii widoczny jest aktywny język menu. W ciągu około 3 sekund możliwa jest zmiana aktywnego języka przy użyciu przycisków P1 i P2. Jeżeli przez ok. 3s użytkownik nie dokona żadnych zmian, aktywny język zostaje zapamiętany, na wyświetlaczu pojawia się na chwilę wersja sterownika i urządzenie przechodzi w stan gotowości do działania.

5. Funkcje sterownika

Sterownik wyposażony jest w szereg funkcji i regulacji, które pozwalają użytkownikowi tak skonfigurować końcowy efekt podświetlania stopni schodowych, aby był on optymalny dla warunków panujących na schodach oraz atrakcyjny wizualnie.

Wymienione poniżej funkcje/ regulacje zostały szerzej opisane w kolejnych podrozdziałach instrukcji. Ustawień parametrów dokonuje się w pozycjach menu (patrz Rozdział 6. Menu sterownika).

- regulacja szybkości zapalania (osobna w kierunku ku górze i ku dołowi)
- regulacja szybkości gaszenia (osobna w kierunku ku górze i ku dołowi)

- regulacja nierównomierności (nieliniowości) – osobna dla zapalania i gaszenia
- regulacja rozmycia efektu płynnego (osobna dla rozjaśniania i ściemniania)
- wybór liczby stopni schodowych (punktów świetlnych) z zakresu od 11 do 20
- regulacja czasu świecenia wszystkich kanałów jak już zapalone
- regulacja czasu martwego drugiej czujki (blokada „drugiej” czujki)
- wejście stałego świecenia PS wszystkich kanałów z dodatkową funkcją czasową (timer) - regulacja czasu timera w funkcji czasowej stałego świecenia
- regulacja jasności świecenia w trybie stałego świecenia w zakresie 0-100% mocy elektrycznej
- regulacja świecenia spoczynkowego w zakresie 0-50% mocy elektrycznej dla dwóch skrajnych lub wszystkich kanałów
- regulacja jasności świecenia maksymalnego efektów w zakresie 50-100% mocy elektrycznej
- możliwość wyboru jednego spośród 10 zaimplementowanych algorytmów (efektów podświetlania)
- działanie skokowe lub płynne (łagodne rozświetlanie i wygaszania)
- wejście PB blokujące świecenie (np. od czujki zmierzchovej, modułu czasowego lub centralki domowej)
- regulacja jasności blokady
- reset do ustawień fabrycznych
- tryb diagnostyczny
- 19 konfiguracji działania – stylów definiowanych przez użytkownika
- tryb testowy czujek Sharp
- kanały niezależne (do oświetlenia dodatkowego, poręczy itp.): 2 – przy wyborze do 18 stopni schodowych włącznie, 1 – przy wyborze 19 stopni schodowych, 0 – przy wyborze 20 stopni schodowych

5.1. Regulacje szybkości zapalania i gaszenia

W sterowniku dostępne są 4 osobne regulacje szybkości:

- zapalania w górę
- zapalania w dół
- gaszenia w górę
- gaszenia w dół.

Regulacja wszystkich szybkości zapalania i gaszenia możliwa jest w zakresie 0-255. Parametr jest niemianowany. Niższa wartość parametru oznacza szybsze zapalenie/ wygaszanie stopni schodowych.

5.2. Regulacja nieliniowości/ nierównomierności zapalania i gaszenia

Funkcja nieliniowości zapalania i gaszenia polega na dodawaniu stałego opóźnienia w czasie zapalania lub gaszenia. Dla wartości małych zapalenie i gaszenie jest prawie równomierne czasowo. W przypadku, gdy parametr ten jest duży, to np. dla zapalania stopni schodowych im bliżej końca, tym wolniej będą one zapalane. Patrząc inaczej można stwierdzić, że wraz ze wzrostem wartości parametru następuje akceleracja (przyspieszenie) efektu na początku zapalania lub wygaszania.

Funkcja nieliniowości zapalania i gaszenia jest bardzo przydatna, jeżeli czujki ruchu są blisko schodów i/lub działają z opóźnieniem. W takim przypadku, stosując regulację nieliniowości z wysokim parametrem można sprawić, aby na początku stopnie schodowe zaświecały się szybko, a potem im bliżej końca tym wolniej (aby można było zaobserwować wybrany efekt załączania schodów LED).

W sterowniku dostępne są dwie odrębne regulacje nieliniowości: dla zapalania i wygaszania. Regulacja nieliniowości możliwa jest w zakresie 0-255. Parametr jest niemianowany i ma inne odzwierciedlenie dla trybu skokowego i inne dla płynnego. Ten parametr nie jest używany w algorytmie 9 przy wygaszaniu losowym.

5.3. Regulacja efektu rozmycia w trybie płynnym

Regulacja efektu rozmycia ma zastosowanie jedynie w przypadku trybu płynnego zapalania i gaszenia. Polega na ustawieniu progu załączania, dla którego są rozjaśniane/ wygaszane kolejne stopnie schodowe. Próg ten odnosi się do poprzedniego stopnia schodowego. Przykładowo: następny stopień schodowy może się rozjaśniać/ ściemniać, jak poprzedni osiągnie 20% mocy lub – dla innej wartości parametru – następny stopień schodowy zacznie się rozjaśniać/ ściemniać, kiedy poprzedni osiągnie 50% mocy elektrycznej.

Efekt rozmycia regulowany jest osobno dla zapalania oraz wygaszania stopni schodowych. Regulacja efektu rozmycia w trybie płynnym możliwa jest w zakresie 0-255. Dla wartości małych rozmycie jest bardzo duże (rozświetlające się stopnie schodowe bardziej się „zazębiają”), dla wartości dużych rozmycie jest małe.

5.4. Regulacja czasu świecenia maksymalnego

Czas świecenia maksymalnego to czas, przez jaki świecą wszystkie stopnie schodowe, jak już się zapalą (wybrany efekt dojdzie do końca schodów). Czas ten ulega skróceniu w sytuacji, gdy zadziała druga czujka w algorytmie pod czujki. Zakres ustawiania 0-52 sekundy.

Czas ten jest potrzebny zarówno w algorytmie pod czujki, jak i pod przyciski. W przypadku algorytmu pod przyciski, dla którego wymagane jest naciśnięcie jedynie przycisku aktywującego podświetlenie, poprzez ustawienie tego czasu decydujemy, kiedy oświetlenia ma zostać dezaktywowane. W przypadku algorytmu pod czujki czas świecenia maksymalnego to swego rodzaju zabezpieczenie: jeżeli nie zadziała druga czujka (np. osoba zawróci na schodach lub czujka „nie złapie”), to schody i tak wygaszą się po tym ustawionym czasie.

5.5. Funkcja blokady „drugiej” czujki

Funkcja blokady czujek jest przewidziana między innymi dla czujek ruchu, które nie mają regulacji czasu załączenia, a same działają szybko i reagują szybko. Jeżeli czujka jest zamontowana nisko, a działa tylko na obiekt w bliskiej odległości, to zamiast wykryć jedną osobę - wykrywa dwie nogi. Sterownik standardowo uznaje to za dwie osoby lub osobę zawracającą (opuściła schody, zawróciła i weszła na schody ponownie). Ustawiając ten parametr zamraża się wejście na określony czas tak, aby sterownik uznał sygnał z czujki jako jeden, a nie dwa (z dwóch nóg).

Blokada dotyczy zawsze tej czujki, która podczas przejścia po schodach zadziała jako druga, to jest przy opuszczaniu schodów (stąd nazwa pozycji menu: Blokada drugiej czujki).

Blokada czujek regulowana jest w sekundach, w zakresie od 0 do 9. Przydatna zwłaszcza przy stosowaniu czujek optycznych refleksyjnych (w tym Sharp) oraz barier podczerwieni (fotokomórek).

5.6. Funkcja stałego świecenia

Wejście stałego świecenie może działać w dwóch trybach: w trybie ciągłym oraz w trybie czasowym (funkcja timer).

Tryb ciągły – aktywowany poprzez zwarcie wejścia PS do masy powyżej 2s. W praktyce montuje się przelącznik bistabilny lub stosuje moduł czasowy.

Tryb czasowy – tzw. timer, aktywowany poprzez zwarcie wejścia PS do masy poniżej 2s. Dla trybu czasowego w menu sterownika określić można czas, na jaki aktywowane ma być świecenie stałe po naciśnięciu przycisku (można zamontować przycisk lub wiele przycisków). Oświetlenie zostanie automatycznie wyłączone po upływie ustawionego czasu. Czas regulowany jest skokowo w zakresie od 4 do 719 sekund oraz od 13 do 999 minut. Funkcję timer można dezaktywować w dowolnym momencie naciskając przycisk PS.

WSKAZÓWKA:

W przypadku schodów z wejściem do pomieszczenia/ pomieszczeń z półpiętra funkcja świecenia stałego w trybie czasowym (timer) może być wykorzystana do załączania oświetlenia schodów z poziomu półpiętra. Osoba wychodząca z pomieszczenia na półpiętrze aktywuje timer i udaje się bezpiecznie w dowolnym kierunku, gdyż wszystkie stopnie schodowe świecą przez ustawiony w menu czas. Załączanie funkcji czasowej może odbywać się przyciskiem, sygnałem (0 logiczne) lub przekaźnikiem czujki.

5.7. Jasność świecenia w trybie świecenia stałego

Jasność świecenia w trybie świecenia stałego regulowana jest w zakresie od 0 do 100% mocy elektrycznej źródeł światła.

5.8. Tryb i regulacja jasności spoczynkowej (stand-by)

Jasność spoczynkowa polega na podświetlaniu stopni schodowych podczas nieużywania schodów (stand-by). Jasność spoczynkową można ustawić na tyle małą, aby schody były jedynie lekko podświetlone w ciemnościach. Po otrzymaniu sygnału załączania (z czujki lub przycisku) sterownik wysteruje kanały i schody rozświetlają do wartości maksymalnej. Jasność spoczynkową kanałów można ustawić w przedziale od 0 do 50% mocy elektrycznej źródeł światła.

Jasność spoczynkową można ustawić w dwóch trybach: dla dwóch skrajnych lub dla wszystkich kanałów.

WSKAZÓWKI:

- a) Po wyborze podświetlenia spoczynkowego dwóch skrajnych kanałów w klasycznym przypadku podświetlony spoczynkowo będzie pierwszy i ostatni stopień schodowy.
- b) W przypadku montowania taśm LED również na poręczach, można właśnie poręcze wykorzystać jako podświetlenie spoczynkowe. W takim przypadku taśmy LED balustrady muszą być podłączone do pierwszego i ostatniego z wykorzystywanych kanałów sterownika.
- c) Możliwy jest jeszcze trzeci przypadek – zastosowanie podświetlenia dodatkowego, np. sufitowego nad schodami czy bocznego dekoracyjnego.

W przypadku b) i c), aby wyznaczyć liczbę wykorzystywanych kanałów sterownika, należy do liczby stopni schodowych dodać dwa dodatkowe kanały na poręcz lub oświetlenie „otoczenia”. Dwa kanały skrajne dla poręczy lub oświetlenia dodatkowego łączy się równolegle.

5.9. Regulacja jasności maksymalnej

Regulacja jasności maksymalnej to funkcja przydatna zwłaszcza w przypadku stosowania bardzo mocnych taśm lub oczek LED. Jasność maksymalną można ustawić w przedziale od 50 do 100% mocy elektrycznej LEDów. Często specjalnie montuje się mocne taśmy LED, gdyż mają one gęściej upakowane LEDy i ich światło wydaje się bardziej liniowe. Dla oka ludzkiego liniowość światła emitowanego przez taśmy z 60 diodami na metr jest dużo mniejsza w porównaniu z taśmami 120 diod na metr. Ponieważ zastosowanie „gęstszych” taśm daje widoczną różnicą wizualną, często montuje się właśnie ten typ taśm, a jeżeli świecą za mocno, to ustawia się w menu mniejszą jasność maksymalną.

5.10. Wybór algorytmu podświetlania

Do wyboru dostępnych jest 10 algorytmów/ efektów załączania oświetlenia schodowego. Algorytmy oznaczone są liczbami od 1 do 10. Wyboru dokonuje się w pozycji menu „Algorytm efekt”.

- **Algorytm 1** – zapalanie po kolei po naciśnięciu przycisku, gaszenie po kolei, w tym samym kierunku co zapalanie, po czasie ustawionym w menu. Nie naciskamy na przycisk opuszczając schody! Optymalny pod przyciski.

- **Algorytm 2** – zapalanie po kolei po naciśnięciu przycisku, gaszenie po kolei, w tym samym kierunku co zapalanie, po czasie ustawionym w menu. Opcja gaszenia drugim przyciskiem (przy opuszczaniu schodów) poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 2s. Jeżeli czas naciśnięcia i przytrzymania drugiego przycisku będzie mniejszy niż 1s, sterownik uzna osobę idącą z naprzeciwka. Aby opcja szybkiego gaszenia działała, wszystkie kanały muszą już być maksymalnie rozświetlone. Optymalny pod przyciski.
- **Algorytm 3** – zapalanie po kolei po naciśnięciu przycisku, gaszenie wszystkich naraz, po czasie ustawionym w menu. Nie naciskamy na przycisk opuszczając schody! Optymalny pod przyciski.
- **Algorytm 4** – zapalanie po kolei, gaszenie po kolei. Bez opcji osoby z naprzeciwka. Optymalny pod czujki i przyciski.
- **Algorytm 5** – zapalanie po kolei, gaszenie po kolei. Opcja osoby wchodzącej z naprzeciwka – uruchomi się, kiedy druga czujka zadziała, zanim efekt świetlny dojdzie do końca schodów. W efekcie rozpocznie się rozświetlanie schodów od strony drugiej czujki i efekty spotkają się po drodze. Jeżeli druga czujka zadziała, gdy już wszystkie stopnie schodowe będą podświetlone, to sterownik standardowo rozpocznie wygaszanie kanałów po kolei (dla osoby opuszczającej schody). Optymalny pod czujki i przyciski.
- **Algorytm 6** – zapalanie po kolei, gaszenie wszystkich naraz. Bez opcji osoby z naprzeciwka. Optymalny pod czujki i przyciski.
- **Algorytm 7** – efekt wagonika/ pociągu (windy). Szerokość wagonika ustawia się w menu (od 4 do 25 segmentów). Jeżeli wagonik nie dojedzie do końca i zadziała druga czujka, to nastąpi efekt wagonika z przeciwnego kierunku (efekty się spotkają). Jeżeli wagonik będzie już na końcu i zadziała druga czujka, to sterownik zignoruje sygnał. Optymalny pod przyciski i czujki.
- **Algorytm 8** – efekt kaskady (wodospadu). Zapalanie poprzez opadanie punktu świetlnego z kierunku przeciwnego, niż kierunek poruszania się osoby na schodach. W trybie skokowym zapalanie i gaszenie skokowe kaskadowe. W trybie płynnym zapalanie skokowe kaskadowe, a wygaszanie płynne losowe. Optymalny pod czujki i przyciski.
- **Algorytm 9** – zapalanie po kolei, wygaszanie po losowe. Kolejne wyłączenie losowo wybranego kanału daje bardzo ciekawy efekt przy wygaszaniu schodów. Algorytm pod czujki i przyciski.
- **Algorytm 10** – zapalanie i gaszenie wszystkich stopni schodowych naraz, bez żadnego animowanego efektu. Brak regulacji szybkości zapalania i gaszenia. Czas świecenia ustawiany w menu. Algorytm pod czujki i przyciski.

5.11. Wybór trybu pracy

Dostępne są dwa podstawowe tryby pracy: skokowy i płynny.

Tryb skokowy – oświetlenie LED załącza się od razu od 0% lub jasności spoczynkowej do 100%.

Tryb płynny – oświetlenie schodów rozświetla się płynnie od jasności 0% (lub ustawionej spoczynkowo innej) do 100%, osiągając po drodze wszystkie wartości jasności 1, 2, 3, 4%, itd. Efekt ten szczególnie ładnie wygląda na taśmach LED.

5.12. Wybór liczby obsługiwanych stopni schodowych

Do sterownika można podłączyć od 11 do 20 stopni schodowych/ punktów świetlnych. Wykorzystywaną liczbę kanałów należy ustawić w menu konfiguracji 0, w pozycji „Liczba stop.”. Przykład: jeżeli stopni jest 18, to wystarczy w menu wybrać 18. Wtedy pierwszy stopień schodowy to kanał nr 1, a ostatni stopień to kanał nr 18. Pozostałe kanały nie są używane lub są wykorzystywane w trybie kanałów niezależnych.

5.13. Funkcja blokady sterownika

W sterowniku znajduje się wejście PB, które po zwarceniu do masy blokuje działanie sterownika (brak efektów oraz podświetlania spoczynkowego). Blokada może być załączana ręcznie standardowym

przełącznikiem, sygnałem (logiczne 0) lub przekaźnikiem czujki zmierniczej, sygnałem (logiczne 0) z modułu czasowego lub centrali typu „inteligentny dom”.

UWAGA: Funkcja świecenia stałego ma wyższy priorytet i zostanie uruchomiona nawet podczas blokady sterownika.

5.14. Jasność blokady

Sterownik umożliwia użytkownikowi zaprogramowanie jasności blokady:

- na poziomie jasności 0% - schody nie będą podświetlane, kiedy blokowanie jest aktywne,
- na poziomie jasności > 0% - schody będą świeciły z zadana jasnością, np. 3%, kiedy obowiązuje blokada.

5.15. Reset do ustawień fabrycznych

Funkcja resetu umożliwia powrót do fabrycznych ustawień wartości wszystkich parametrów.

Zatwierdzenie resetu przyciskiem P1 lub P2.

5.16. Tryb diagnostyczny

Tryb diagnostyczny to funkcja zliczająca ilość załączeń czujki dolnej i górnej (osobno) od momentu włączenia zasilania sterownika. Informacje wyświetlane na ekranie głównym sterownika, naprzemiennie z informacją o bieżącym napięciu z czujek oraz wartością jasności spoczynkowej. Diagnostyka w formacie: D: X G: Y oznacza, że czujka dolna została wyzwolona X razy, a górna Y razy.

Zalecane jest wykonanie testu diagnostycznego BEZ ruchu na schodach, aby upewnić się, czy żaden z elementów otoczenia nie wpływa na działanie czujek. Po zakończeniu testu wynik D: 0 G: 0 jest wynikiem idealnym, gdyż oznacza, że czujki nie są samoistnie wyzwalane, gdy na schodach nie ma ruchu.

5.17. Style konfiguracyjne

Dostępnych jest dwadzieścia stylów konfiguracyjnych oznaczonych liczbami arabskimi od 0 do 19. Konfiguracje od 1 do 19 to style użytkowe (patrz poniżej), konfiguracja 0 – to menu ustawień parametrów wspólnych dla wszystkich stylów oraz tryb testowy czujek Sharp (patrz podrozdział 5.18 Tryb testowy czujek Sharp – Konfiguracja 0).

Konfiguracje użytkowe 1-19 mają fabrycznie predefiniowane różne wartości parametrów, które mogą być łatwo zmienione – dostosowane do konkretnych schodów i indywidualnych upodobań. Aby dokonać zmian, należy w menu wybrać numer definiowanej konfiguracji i w kolejnych pozycjach menu ustawić pożądane wartości parametrów dotyczących algorytmu, szybkości, nieliniowości, rozmycia, trybu świecenia i świecenia spoczynkowego oraz jasności świecenia. Ustawienia te są zapisywane w pamięci sterownika oraz mają bezpośrednie przełożenie na wizualny efekt oświetlenia schodów (np. szybsze/ wolniejsze zapalenie czy gaszenie, rozświetlanie płynne/ skokowe, z podświetleniem spoczynkowym czy bez itd.).



Raz zdefiniowane konfiguracje są łatwo dostępne. Wyboru, według której konfiguracji sterownik ma podświetlać schody, dokonuje się przy pomocy przycisków P1 i P2.

5.18. Konfiguracja 0 – Tryb testowy czujek Sharp

Wybór w menu sterownika Konfiguracji 0 daje użytkownikowi dostęp do dalszych pozycji menu konfiguracji 0. Ustawia się w nich parametry wspólne dla wszystkich stylów konfiguracyjnych od 1-19, np. liczbę stopni schodowych czy próg zadziałania czujek optycznych Sharp (w voltach).

Prawidłowo ustawiony próg zadziałania jest warunkiem niezbędnym do poprawnego wykrywania ruchu na schodach, a co za tym idzie załączania oświetlenia. Sterownik załączy oświetlenie, gdy napięcie podawane z czujki optycznej Sharp przekroczy wartość napięcia progowego ustawionego w menu.

Czujki optyczne Sharp działają w zakresie 20-150cm. W zależności od odległości od czujki do odbijającego obiektu (tu: osoby wchodzącej na schody), wyjściowe napięcie czujki ma różną wartość. Zależność tę przedstawiają dwa poniższe wykresy.

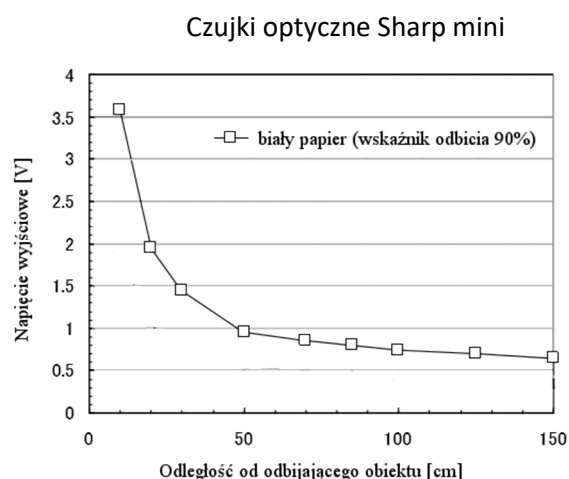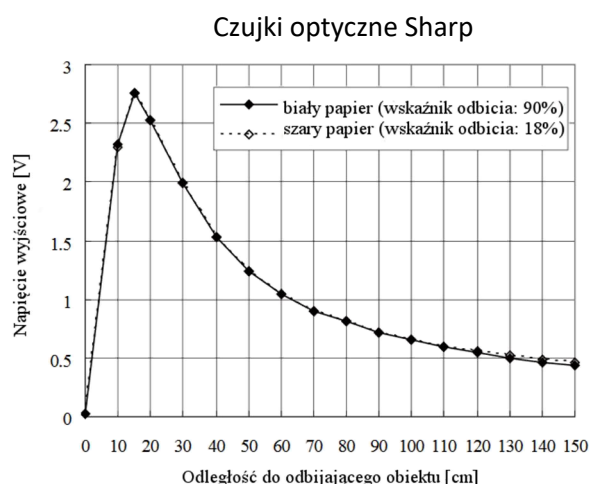

W menu Konfiguracji 0, w pozycjach: „Próg PD” oraz „Próg PG” należy ustawić próg wejścia w voltach (dla czujki górnej i dolnej). Zmieniając wartość progu wpływa się na zasięg działania czujki w centymetrach. Umożliwia to wyregulowanie działania czujek i dopasowanie ich do warunków panujących na konkretnych schodach. Próg najlepiej ustawiać po zamontowaniu (nawet tymczasowym) czujki w docelowym miejscu. Próg ustawia się osobno dla czujki dolnej i górnej, gdyż warunki na dole i górze schodów często są odmienne.

Tryb testowy czujek ułatwia poprawne ustawienie progu zadziałania dla dolnej i górnej czujki. Aby wejść do trybu testowego czujek, należy wejść do menu Konfiguracji 0, a następnie wyjść z tego menu, wciskając i przytrzymując przycisk vPB lub ^PS. Na wyświetlaczu widoczne będą następujące informacje (wartości liczbowe są przykładowe):

0,6V	0,7
1,2V	0,7

Górna linia: aktualne napięcie z górnej czujki 0,6V oraz próg zadziałania 0,7 (volta)
 Dolna linia: aktualne napięcie z dolnej czujki 1,2V oraz próg zadziałania 0,7 (volta)

Przykład (dla stopni schodowych szerokości 90cm oraz czujki optycznej Sharp):

1. Ustawić wstępnie w menu próg zadziałania czujek na poziomie wartości napięcia podawanego przez czujki dla odległości równej szerokości schodów (zgodnie z wykresem napięcie dla 90cm wynosi 0,7V)
2. Umocować czujki w docelowych pozycjach (można tymczasowo)
3. Sprawdzić realny zasięg czujek wykorzystując tryb testowy czujek:
 - a) Wejść do trybu testowego
 - b) Wejść na schody od strony czujki górnej, obserwując jednocześnie wartości widoczne w górnej linii wyświetlacza. Pierwsza wartość w linii musi przez chwilę być większa od wartości drugiej (progu).
 - c) Przejść obok schodów, aby sprawdzić, czy czujka faktycznie nie wykryje ruchu. Widoczne na wyświetlaczu LCD aktualne napięcie z górnej czujki powinno być cały czas mniejsze od zadanego progu (pierwsza wartość w linii mniejsza od drugiej).
 - d) Powtórzyć kroki b) i c) dla czujki dolnej, odczytując wartości z dolnej linii wyświetlacza LCD
4. W razie potrzeby dokonać korekty wprowadzonej wartości progu (zwiększenie progu spowoduje zmniejszenie zasięgu czujki, zmniejszenie progu – zwiększenie zasięgu).

Praca sterownika w Konfiguracji 0 to także styl testowy sterownika, który umożliwia użytkownikowi weryfikację poprawności podłączenia punktów świetlnym (taśm na stopniach schodowych, oczek LED itp.) do sterownika schodowego. W stylu testowym sterownik podaje do źródeł światła sygnał, który powoduje zaświecanie kolejnych podłączonych LEDów – od kanału nr 1 do ostatniego używanego kanału (zgodnie z liczbą stopni schodowych ustawioną w menu, nie dotyczy kanałów niezależnych). Wizualnie otrzymujemy efekt „wędrującego punktu”, który przemieszcza się od pierwszego do ostatniego punktu świetlnego (stopnia schodowego). Po osiągnięciu ostatniego podłączonego źródła światła wędrówka rozpoczyna się od początku.

5.19. Kanały niezależne

Sterownik 11-20k Sharp może pracować w następujących konfiguracjach wykorzystania kanałów wyjściowych:

- 20 kanałów wykorzystywanych do podświetlania stopni schodowych + 0 kanałów niezależnych,
- 19 kanałów wykorzystywanych do podświetlania stopni schodowych + 1 kanał niezależny (wyjście 20),
- do 18 kanałów włącznie wykorzystywanych do podświetlania stopni schodowych + 2 kanały niezależne (wyjścia 19 i 20),

Opcja dodatkowych kanałów może być wykorzystana między innymi do podłączenia oświetlenia poręczy, ogólnego oświetlenia schodów (górne/ boczne) czy też dodatkowego oświetlenia dekoracyjnego, które będzie zapalane w chwili aktywacji czujek systemu oświetlenia schodowego.

Maksymalne obciążenie każdego z kanałów niezależnych wynosi do 3A (co przy zasilaniu 12V DC daje moc maksymalnie 36W na wyjście niezależne 19, 20).


Parametry dotyczące działania oświetlenia podłączonego do kanałów niezależnych definiowane są w odrębnym menu – patrz podrozdział 6.3 Menu ustawień wyjść 19 i 20 (kanałów niezależnych). Ustawić można wartości takie jak jasność minimalna i maksymalna, czas rozjaśniania, czas ściemniania, jasność świecenia podczas załączonego świecenia stałego lub blokady oraz czas świecenia.

6. Menu sterownika

Aby wejść do menu należy nacisnąć przycisk wejścia vPB. Przechodzenie do kolejnych pozycji menu przyciskiem vPB w dół oraz ^PS w górę. Ustawianie wartości parametrów przyciskami „P1” (w górę) i „P2” (w dół). Aby wyjść z menu należy nacisnąć i przytrzymać przycisk vPB lub ^PS, aż pojawi się komunikat „puść przycisk”.

6.1. Pozycje menu konfiguracji 1-19

MENU Konfig.	
Konfiguracja 1	Wybór stylu, dla którego definiowane są wartości parametrów. Dostępnych jest 20 stylów konfiguracyjnych – od 0 do 19. Konfiguracja 0 służy do definiowania parametrów wspólnych dla wszystkich stylów (patrz 6.2)
Szyb. zap D>G 40	Regulacja szybkości zapalania z dołu do góry w zakresie 0-255 (0-najszybciej, 255 – najwolniej)
Szyb. gas D>G 80	Regulacja szybkości gaszenia z dołu do góry w zakresie 0-255 (0-najszybciej, 255 – najwolniej).
Szyb. zap G>D 40	Regulacja szybkości zapalania z góry do dołu w zakresie 0-255 (0-najszybciej, 255 – najwolniej)
Szyb. gas G>D 80	Regulacja szybkości gaszenia z góry do dołu w zakresie 0-255 (0-najszybciej, 255 – najwolniej)
Niel.zap szyb. 0	Regulacja nieliniowości (nierównomierności) zapalania w zakresie 0-255 (0 – brak nierównomierności, 255 największa nieliniowość)
Niel.gas szyb. 0	Regulacja nieliniowości (nierównomierności) gaszenia w zakresie 0-255 (0 – brak nierównomierności, 255 największa nieliniowość)
Rozm.zap płyn.200	Regulacja rozmycia efektu zapalania w trybie płynnym w zakresie 0-255 (0- rozmycie najmniejsze, 255 rozmycie największe)
Rozm.gas płyn.100	Regulacja rozmycia efektu gaszenia w trybie płynnym w zakresie 0-255 (0- rozmycie najmniejsze, 255 rozmycie największe)
Algorytm efekt 5	Ustawianie algorytmu/efektu w zakresie 1-10
Czas świe maks. 52s	Regulacja czasu świecenia od momentu, gdy efekt dojdzie do końca (schody się rozświetlą), do chwili, kiedy zaczną gasnąć. Regulacja w zakresie 0-52s. W algorytmach pod czujki gaszenie następuje również po wyzwoleniu drugiej czujki.
Licz.seg wagon 3	W efekcie wagoników (algorytm 7) w menu zamiast „Czas świecenia maksymalny” jest „Liczba segmentów wagonika 3” – liczba wagoników, szerokość pociągu w trybie algorytmu 7. Zakres: 1-9.
Zap./Gas skokowe	Wybór trybu działania. Dostępne tryby: skokowy oraz płynny („płynne”). W trybie płynnym punkty świetlne, taśmy LED na schodach płynnie się rozświetlają i przycisają.

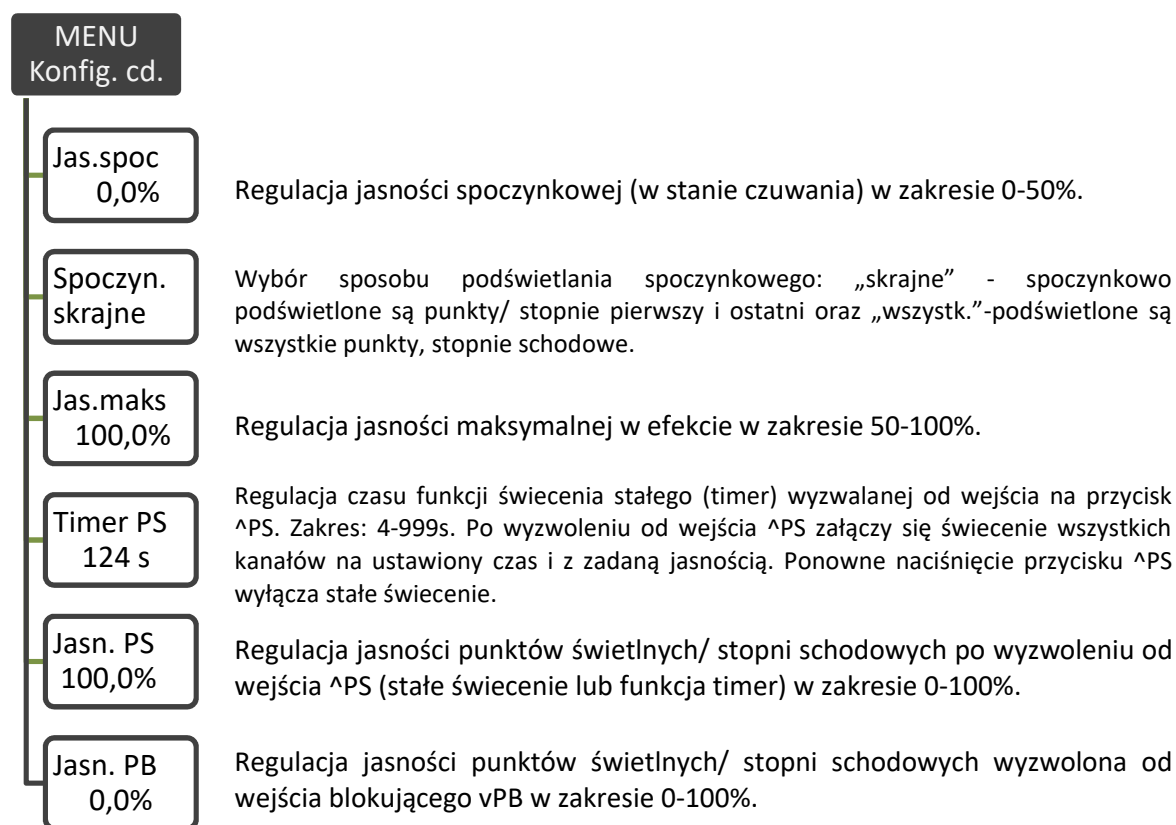

UWAGA: w przypadku stosowania modułu czasowego należy upewnić się, czy w chwili dokonywania ustawień wejście PB nie jest blokowane przez moduł czasowy. Jeśli taka sytuacja wystąpi, można albo odłączyć moduł czasowy na czas dokonywania ustawień w menu, albo tak zmodyfikować godziny załączania blokady, aby w danej chwili PB nie było blokowane.

6.2. Pozycje menu konfiguracji 0

Menu Konfiguracji 0 to specyficzne menu, grupujące parametry, które są powtarzalne dla każdego z definiowanych stylów (konfiguracji od 1 do 19). Ustawia się tu takie wielkości, jak liczba stopni schodowych, blokada drugiej czujki oraz progi zadziałania dla czujek optycznych Sharp. Znajduje się tu również funkcja resetu do ustawień fabrycznych.

Aby wejść do menu, należy nacisnąć przycisk vPB i w pozycji „Konfiguracja” ustawić wartość parametru na 0. Przechodzenie między pozycjami odbywa się za pomocą przycisków ^PS (w górę) i vPB (w dół). Wartości parametrów ustawia się przyciskami P1 (w górę) i P2 (w dół).

Wyjście z menu Konfiguracji 0 następuje po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku vPB lub ^PS – sterownik przechodzi w tryb testowy czujek Sharp. Aby opuścić tryb testowy należy przyciskami P1 lub P2 wybrać pożądaną konfigurację użytkową (1-19), według której sterownik ma sterować oświetleniem schodów (jednokrotne naciśnięcie P1 przełączy konfigurację z 0 na 1, jednokrotne naciśnięcie P2 przełączy konfigurację z 0 na 9).

Chcąc uniknąć wejścia sterownika w tryb testowy czujek należy (będąc w menu konfiguracji 0) zmienić parametr w pozycji „Konfiguracja” na różny od 0, a następnie wyjść z menu wciskając i przytrzymując przycisk vPB lub ^PS (do ukazania się napisu: puść przycisk). Sterownik będzie pracował zgodnie z parametrami wybranej konfiguracji.

MENU Konfigur. 0	
Konfiguracja 0	Aby przejść do dalszych pozycji menu, należy ustawić <u>parametr na 0</u> . W menu konfiguracji 0 definiuje się parametry wspólne dla wszystkich stylów.
Blokada czuj. 0s	Blokada wejścia drugiego (drugiej czujki) odnośnie wyzwolenia. Dla czujek szybkich – zapobiega wykrywaniu np. dwóch nóg zamiast jednej osoby. Blokada ustawiana w zakresie 0-9s umożliwia zapobieżenie podaniu osobnego impulsu dla każdej z nóg osoby wchodzącej na schody.
Liczba stop. 18	Ustawianie podłączonej liczby stopni w zakresie 11-20.
Reset do fabryczn	Pozwala łatwo powrócić do fabrycznie ustawionych wartości parametrów konfiguracyjnych.
Próg PD Ud> 1,0V	Próg wejść dla czujki dolnej ustawiany w voltach w zakresie od 0,2 do 4,00V. Umożliwia wyregulowanie zasięgu działania czujek optycznych Sharp.
Próg PG Ug> 1,0V	Próg wejść dla czujki dolnej ustawiany w voltach w zakresie od 0,2 do 4,00V. Umożliwia wyregulowanie zasięgu działania czujek optycznych Sharp.

6.3. Menu ustawień wyjść 19 i 20 (kanałów niezależnych)

Menu ustawień wyjść kanałów niezależnych dostępne jest wyłącznie w przypadku, gdy ustawiona w menu Konfiguracji 0 liczba stopni schodowych jest mniejsza od 20. Dla wybranych 19 stopni schodowych dostępne będzie „Menu wyjścia /20” (jeden kanał niezależny), jeśli w menu ustawionych zostanie 18 lub mniej stopni schodowych, dostępne będzie „Menu wyjścia /20” oraz „Menu wyjścia /19” (dwa kanały niezależne).

Aby wejść do menu dodatkowych kanałów niezależnych należy nacisnąć przyciski vPB oraz „P1”. Na wyświetlaczu pojawi się napis „Dodatko. wyjścia”. Po zwolnieniu przycisków sterownik jest w trybie menu wyjść 19 i 20 (lub tylko 20, przy wybranej liczbie stopni schodowych równej 19).

MENU /20 Wyjścia	MENU /19 Wyjścia	Menu dostępne przy wyborze 18 lub mniej stopni schodowych.
MENU /20 Wyjścia		Menu dostępne przy wyborze 19 stopni schodowych
MENU /20 Wyjścia		

Aby wyjść z menu dotyczącego kanałów niezależnych należy nacisnąć i przytrzymać przycisk vPB lub ^PS.

MENU /20
wyjścia

Jas. min.
0,0%

Jasność minimalna źródła światła podłączonego do kanału niezależnego (wyjścia 20). Od tej jasności nastąpi rozjaśnianie do jasności maksymalnej, po podaniu sygnału z czujki. Regulowana w zakresie od 0,0 do 100%. Ustawienie >0,0% działa jak jasność spoczynkowa – oświetlenie będzie świeciło z zadaną jasnością, kiedy sterownik jest w stanie czuwania.

Jas. max.
15,0%

Jasność maksymalna, z jaką będzie świeciło oświetlenie podłączone do kanału niezależnego (wyjścia 20), do tej jasności nastąpi rozświetlenie po podaniu sygnału z czujki. Regulowana skokowo w zakresie od 0,0 do 100%.

Czas świ
50 s

Czas świecenie źródła światła podłączonego do kanału niezależnego (wyjścia 20) ustawiany w sekundach: od 0 do 1275 s, przeskoczenie co 5 sekund.

Szybkość
rozj. 5

Szybkość rozjaśniania dodatkowego źródła światła podłączonego do wyjścia 20. Regulacja w zakresie 0-255. Jest to wartość niemianowana. Mniejsza wartość oznacza szybsze rozjaśnianie, wyższa wartość – wolniejsze rozświetlenie.

Szybkość
ście. 5

Szybkość ściemniania dodatkowego źródła światła podłączonego do wyjścia 20. Regulacja w zakresie 0-255. Jest to wartość niemianowana. Mniejsza wartość oznacza szybsze ściemnianie, wyższa wartość – wolniejsze ściemnianie.

Jas. PS
100,0%

Parametr określający, z jaką jasnością ma świecić dodatkowe źródło światła podłączone do wyjścia 20 w przypadku załączenia funkcji świecenia stałego. Regulacja skokowa w zakresie od 0,0 do 100%.

Jas. PB
100,0%

Parametr określający, z jaką jasnością ma świecić dodatkowe źródło światła podłączone do wyjścia 20 w przypadku, kiedy aktywna jest blokada sterownika (od wejścia vPB). Regulacja skokowa w zakresie od 0,0 do 100%.

MENU /19
wyjścia

Ekran tytułowy – początek menu dotyczącego wyjścia 19 (o ile dostępne)

Jas. min.
0,0%

Jasność minimalna źródła światła podłączonego do kanału niezależnego (wyjścia 19). Od tej jasności nastąpi rozjaśnianie do jasności maksymalnej, po podaniu sygnału z czujki. Regulowana w zakresie od 0,0 do 100%. Ustawienie >0,0% działa jak jasność spoczynkowa – oświetlenie będzie świeciło z zadaną jasnością, kiedy sterownik jest w stanie czuwania.

Jas. max.
15,0%

Jasność maksymalna, z jaką będzie świeciło oświetlenie podłączone do kanału niezależnego (wyjścia 19), do tej jasności nastąpi rozświetlenie po podaniu sygnału z czujki. Regulowana skokowo w zakresie od 0,0 do 100%.

Czas świ
50 s

Czas świecenie źródła światła podłączonego do kanału niezależnego (wyjścia 19) ustawiany w sekundach: od 0 do 1275 s, przeskoczenie co 5 sekund.

Szybkość
rozj. 5

Szybkość rozjaśniania dodatkowego źródła światła podłączonego do wyjścia 19. Regulacja w zakresie 0-255. Jest to wartość niemianowana. Mniejsza wartość oznacza szybsze rozjaśnianie, wyższa wartość – wolniejsze rozświetlenie.

Szybkość
ście. 5

Szybkość ściemniania dodatkowego źródła światła podłączonego do wyjścia 19. Regulacja w zakresie 0-255. Jest to wartość niemianowana. Mniejsza wartość oznacza szybsze ściemnianie, wyższa wartość – wolniejsze ściemnianie.

Jas. PS
100,0%

Parametr określający, z jaką jasnością ma świecić dodatkowe źródło światła podłączone do wyjścia 19 w przypadku załączenia funkcji świecenia stałego. Regulacja skokowa w zakresie od 0,0 do 100%.

Jas. PB
100,0%

Parametr określający, z jaką jasnością ma świecić dodatkowe źródło światła podłączone do wyjścia 19 w przypadku, kiedy aktywna jest blokada sterownika (od wejścia vPB). Regulacja skokowa w zakresie od 0,0 do 100%.

7. Komunikaty podczas pracy

Uruchamianie i gotowość do pracy

11-20LCD *Sharp**	Komunikat widoczny po podłączeniu zasilania sterownika (po ekranie wyboru języka). Jest to informacja o wersji sterownika schodowego.
G: X D: Y	Tryb diagnostyczny, gdzie X to liczba załączeń wejścia PD, a Y - wejścia PG, liczona od włączenia zasilania. Funkcja bardzo przydatna w diagnostyce załączeń od czujek w celu regulacji zasięgu, eliminacji zakłóceń (odbicia, itp.)
Jas. spoc * 10,0%	Wartość świecenia spoczynkowego dwóch skrajnych lub wszystkich kanałów z przykładową mocą 10,0%. Dla podanego komunikatu nie mają miejsca funkcje czasowe.
Ug: 0,2V Ud: 0,5V	Informacja o aktualnym napięciu podawanym z czujek do sterownika (Ug z górnej, Ud z dolnej).

Praca sterownika

Zap. D>G	Zapalanie z dołu do góry.
Gas. D>G	Gaszenie z dołu do góry.
Zap. G>D	Zapalanie z góry do dołu.
Gas. G>D	Gaszenie z góry do dołu.
Max.świe Max.świe	„Maksymalne świecenie” – efekt doszedł do maksymalnego. Wszystkie kanały świecą i sterownik czeka na wygaszenie (sygnał z czujki drugiej lub upływ ustawionego czasu). Komunikat może być widoczny w górnej lub dolnej linii lub w obu.
Blokada! wej. PB	Blokada działania od wyzwolenia fizycznego wejścia vPB (moc świecenia ustawiona w menu konfiguracyjnym). Blokada działania od wejścia vPB jest dla zwarcia tego wejścia do masy powyżej 2 sekund. Poniżej tego czasu jest wejście do menu.
Timer od wej. PS	Funkcja czasowa wyzwalana impulsem od wejścia PS (impuls poniżej 2s). Świecenie czasowe z jasnością ustawioną w menu. Funkcję Timer można wyłączyć w każdej chwili wyzwalając wejście ^PS ponownie impulsem do masy. Moc świecenia ustawiana w menu konfiguracyjnym.
Stałe/PS świecen.	Stałe świecenie inicjowane zwarciem do masy wejścia ^PS przez minimum 2s. Wyjścia są wysterowane z ustawioną mocą tak długo, jak długo jest zwarcie wejścia ^PS do masy.

Pozostałe komunikaty

czekaj..	Zreseto- wano ust	Komunikaty wyświetlane podczas resetu do ustawień fabrycznych.
puść przycisk		Komunikat wyświetlany przy wychodzeniu z menu (wciśnięcie i przytrzymanie przycisku ^PS lub vPB).

8. Priorytety pracy

Tryby pracy wg priorytetu:

- Najwyższy priorytet pracy to wyzwalanie stałego świecenia od wejścia ^PS (stałe świecenie lub funkcja timer).
- Blokada od wejścia ^PB
- Najniższy priorytet to efekty od wejścia PD i PG

Przykładowo, jeżeli załączona jest funkcja blokady od wejścia PB i przyjdzie sygnał na wejście PS to załączy się funkcja stałego świecenia, bo ma wyższy priorytet.

9. Postępowanie podczas montażu, instalacji i uruchamiania inteligentnych sterowników schodowych Nowoster

1. Położenie przewodów miedzianych (typowo 0,5mm dwużyłowych) między punktami świetlnymi (oczek LED, taśmy LED), a miejscem, gdzie będzie sterownik schodowy (szafka, skrzynka, wnęka, piwnica, strych, skrytka, pomieszczenie gospodarcze itp.)
2. Położenie przewodów 3-żyłowych (mogą być cienkie, bo to przewody sygnałowe, małoprądowe) między otworem, miejscem czujki dolnej a sterownikiem oraz między otworem, miejscem czujki górnej a sterownikiem.
3. Opcjonalnie położenie przewodów minimum 2 żyły 0,5mm do 1mm do podświetlenia poręczy, balustrady, oświetlenia sufitowego, górnego, bocznego czy dekoracyjnego.
4. Położenie przewodów dodatkowych, np. od przełączników, przycisków funkcji stałego świecenia, blokady itp. Przykładowo do funkcji stałego świecenia można podłączyć równolegle kilka przycisków w różnych miejscach.
5. Położenie przewodów sieci 230V (3 żyły L, N i PE) do szafki, wnęki, skrzynki itp., aby podłączyć zasilacz impulsowy 12V.
6. Podłączenie oczek LED, taśmy LED do przewodów (najlepiej lutować lub przykręcać na zaciski). Nie zaleca się stosowania złączek wsuwanych.
7. Sprawdzenie, czy nie ma zwarcia na przewodach LED taśm lub oczek np. miernikiem (omomierzem) i/lub podłączając każdy punkt świetlny do 12V i sprawdzając czy świeci. Jeżeli jest zwarcie, należy je zlokalizować i usunąć. Jeżeli do sterownika podłączy się taśmy na przewodzie ze zwarcie może dojść do uszkodzenia tranzystora danego kanału sterownika.
8. Podłączenie sterownika schodowego do zasilacza 12V (jeżeli możliwe, sprawdzić czy napięcie na zasilaczu nie jest wyższe niż 12V). W zasilaczach impulsowych modułowych można doregulować napięcie wyjściowe z zasilacza. Jeżeli w sterowniku schodowym świeci dioda kontrolna (np. żółta, czerwona), to można przejść do kolejnego punktu.
9. Podłączyć przewody od oświetlenia stopni schodowych (opcjonalnie od poręczy, oświetlenia górnego, sufitowego itp.) do sterownika schodowego.
10. Sprawdzić działanie sterownika na dołączonych mikroprzyciskach – np. działanie wejścia PS (funkcja stałego świecenia). Jeżeli symulacja działania sterownika schodowego zostanie przeprowadzona pomyślnie, można przejść do kolejnego punktu. Mikroprzyciski można zostawić podłączone do złącz.
11. Wybrać algorytm, efekt, wyregulować wstępnie szybkości, parametry itp.
12. Podłączyć analogowe optyczne czujki ruchu Sharp lub Sharp mini do wejść PD i PG (oraz zasilanie) według opisów danej czujki. Sprawdzić działanie na czujkach. Wyregulować zasięg czujek ustawiając w menu odpowiedni próg zadziałania dla każdej z czujek (patrz: tryb testowy czujek oraz menu Konfiguracji 0).

13. Jeżeli schody doświetlone są w ciągu dnia światłem dziennym i oświetlenie schodowe ma być nieaktywne, możliwe jest zastosowanie dodatkowo „Modułu czasowego do sterownika”. Wyjścia „Modułu czasowego do sterownika” należy wówczas podłączyć następująco: W1 do PS i/lub W2 do PB w sterowniku schodowym oraz zasilić moduł czasowy 9-15V – typowo 12V).

Podczas testowania modułu czasowego i całego systemu oświetlenia schodowego LED dobrze jest ustawić na module czasowym czas nocny (lub wyzerować godziny blokady dla danego miesiąca), aby działanie czujek nie było blokowane od czasowej funkcji blokady. Jeżeli jest ustawiony przedział czasu blokady, a ustawiony rzeczywisty czas zegara modułu czasowego będzie w tym przedziale, to moduł czasowy nie będzie dawał sygnału na wyjścia do sterownika schodowego.

14. Dostroić do potrzeb, wyregulować czasy, szybkości, wybrać efekt, algorytm itp. dla warunków typowych panujących na schodach oraz oczekiwań odnośnie działania. W przypadku „przestrojenia” układu najlepiej powrócić do ustawień fabrycznych (pozycja w menu konfiguracji 0).

10. Utylizacja



Chroń środowisko! Nie wyrzucaj zepsutego lub zużytego urządzenia do pojemnika ze zmieszanyimi odpadami komunalnymi ani do pojemników na odpady sortowane. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEiE) gromadzony jest w punktach zbierania zużytego sprzętu.